

7080 157-00

CBN 5067 1107

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières recyclables.

- Carton ondulé/carton
- Pièces moulées en polystyrène
- Feuilles en polyéthylène
- Colliers de serrage en polypropylène

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Danger d'étouffement avec les films plastiques !

• Veuillez apporter les matériaux d'emballage dans une déchetterie publique.

Votre ancien appareil contient encore des matériaux de valeur. Il doit faire l'objet du tri de déchets.

- Mettez votre ancien appareil hors service. Pour cela, le débrancher et couper le câble d'alimentation électrique. Veuillez détruire la serrure pour éviter que les enfants, en jouant, puissent rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien appareil lors de son enlèvement ou de son transport dans une déchetterie appropriée.
- Pour tout renseignement sur le fluide réfrigérant contenu, consultez la plaquette signalétique.
- L'élimination des anciens appareils doit être effectuée dans les règles de l'art selon les prescriptions et les législations locales applicables.




Classe climatique

L'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures ambiantes, suivant sa classe climatique. Celles-ci ne doivent pas être dépassées. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaquette signalétique.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Description de l'appareil et de ses aménagements

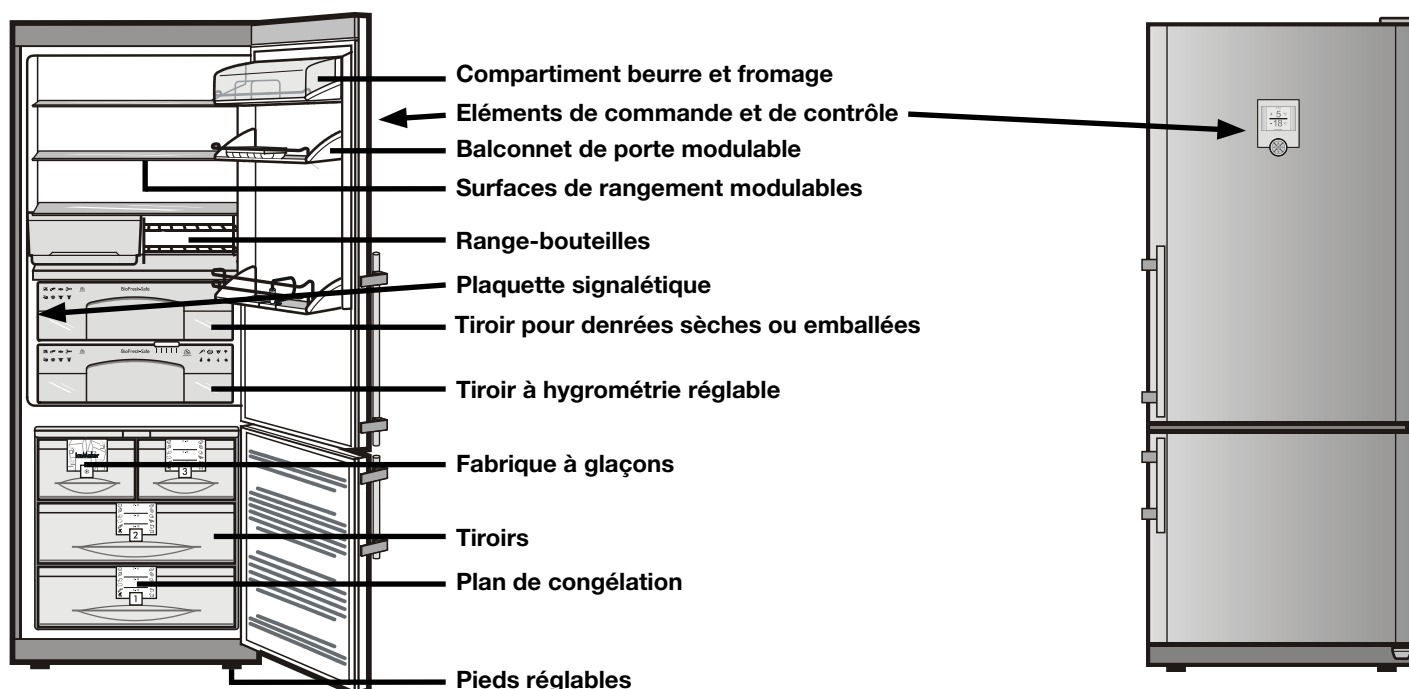

Recommandations et consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recommandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer et mettre en place l'appareil.
- Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immédiatement contact avec le fournisseur.
- Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise en place et le raccordement électrique.
- En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le fusible.
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les réparations et interventions ne doivent être effectuées que par un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également au remplacement du câble d'alimentation.
- Ne pas manipuler de flammes vives ou d'appareils pouvant provoquer un incendie. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur et bien aérer la pièce.
- Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. comme marchepied ou comme support.
- Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou aux personnes ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes, sauf si ces dernières ont bénéficié d'une surveillance initiale ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Évitez le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des produits réfrigérés / surgelés. Cela est susceptible de provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.
- Ne pas consommer la glace alimentaire, plus particulièrement la glace à l'eau et les glaçons, à la sortie du congélateur, afin d'éviter tout risque de brûlures pouvant être provoquées par les températures très basses.
- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.
- Cet appareil est conçu pour la réfrigération, la congélation et la conservation de denrées alimentaires ainsi que pour la préparation de glaçons. Il est strictement réservé à un usage domestique. En cas d'utilisation en milieu professionnel, il convient de respecter les réglementations s'appliquant à la profession.
- Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant une flamme.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.

Ce mode d'emploi est valable pour plusieurs appareils, des différences sont par conséquent possibles.

Mise en place

- Eviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à une source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage ou autre).
- Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les éventuelles irrégularités du sol, régler la hauteur des pieds de l'appareil à l'aide de la clé plate fournie.
- Ne pas déplacer les grilles de ventilation. Veiller à une bonne ventilation de l'appareil.
- Ne poser aucun appareil générateur de chaleur (four à micro-ondes, grille-pain etc.) sur votre appareil.
- Le site d'installation de votre appareil doit impérativement être conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m³ pour 8 g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont indiquées sur la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas raccorder l'appareil sur une rallonge avec d'autres appareils - danger de surchauffe.

Raccordement électrique


Assurez-vous que le courant (courant alternatif) et la tension correspondent bien aux indications de la plaquette signalétique de l'appareil (située à l'intérieur de l'appareil, à gauche). Le fusible de protection de la prise doit être au moins de 10 A. S'assurer également que la prise de courant n'est pas située derrière l'appareil et qu'elle est facilement accessible.

Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant conforme avec mise à la terre.

Recommandations pour l'économie d'énergie


- Eviter les ouvertures prolongées ou inutiles de la porte.
- Laisser refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les ranger dans l'appareil.

Dimensions (mm)

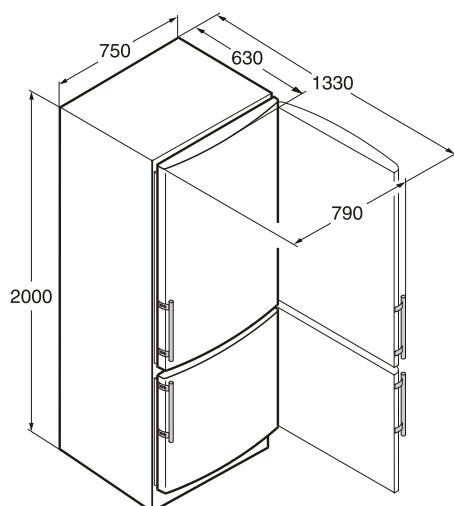

Éléments de commande et de contrôle

- ① Affichage de température réfrigérateur
- ② Affichage de température congélateur
- ③ Touche "OK"
- ④ } Touches de sélection
- ⑤ }
- ⑥ }
- ⑦ }

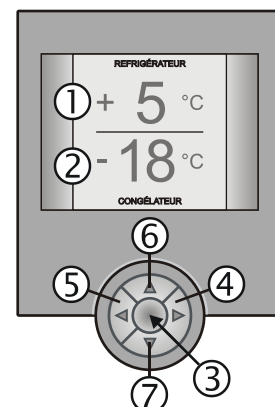

Mise en marche de l'appareil

Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Nettoyage" pour de plus amples détails).

- Brancher l'appareil afin de le mettre en service.
- Le choix des langues apparaît dans l'affichage.
- Déplacer le curseur vers le bas à l'aide de la touche ⑦ et vers le haut à l'aide de la touche ⑥.
- Sélectionner la langue souhaitée et confirmer avec la touche ③ = "OK".

L'appareil se trouve alors en fonctionnement normal.




L'affichage de la température ① indique la température réelle du réfrigérateur.

L'affichage de la température ② (congélateur) indique deux traits (- -). Lorsque la température du congélateur est inférieure ou égale à 0°C, une valeur s'affiche. Celle-ci correspond à la température réelle du congélateur.

La température pré-réglée est indiquée au-dessus ou au-dessous de l'affichage de la température. Celle-ci s'élève à +5°C (réfrigérateur) et à -18°C (congélateur).

L'appareil refroidit jusqu'à ce que ces températures soient atteintes dans le réfrigérateur et le congélateur.

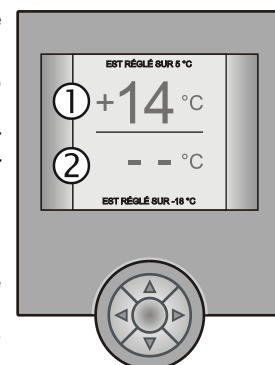

Utilisation de l'électronique

La température du réfrigérateur et du congélateur est indiquée dans l'affichage. Il est possible de commuter sur le menu principal.

Le menu principal est constitué des options suivantes :

REFRIGÉRATEUR

Réglages pour le réfrigérateur.

CONGÉLATEUR


Réglages pour le congélateur.

TEMPS DE CONSERVATION

Information sur les durées de conservation de différents aliments.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réglages de sécurité et de l'affichage.

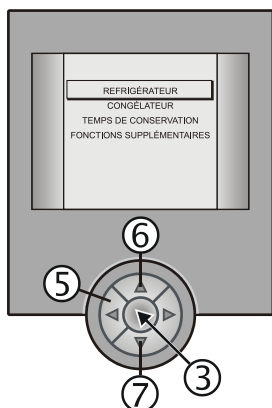

Activer le menu principal :

Appuyer sur la touche ③.

Les touches ⑥ ou ⑦ permettent de sélectionner l'une des options de menu :

Remarque : en appuyant sur la touche ⑤, l'appareil repasse à l'affichage normal de la température. Si aucune touche n'est activée en l'espace de 60 secondes, l'électronique commute automatiquement.

Option REFRIGÉRATEUR dans le menu principal

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Placer le curseur sur **REFRIGÉRATEUR**.

Appuyer sur la touche ③ - le menu pour **REFRIGÉRATEUR** apparaît dans l'affichage. Il est constitué des options suivantes.

TEMPÉRATURE

Réglage de la température du réfrigérateur.

SUPERCool


Activer la fonction Supercool.

FONCTION VACANCES

Activer la fonction vacances.

MARCHE / ARRÊT

Mettre en marche et arrêter le réfrigérateur.

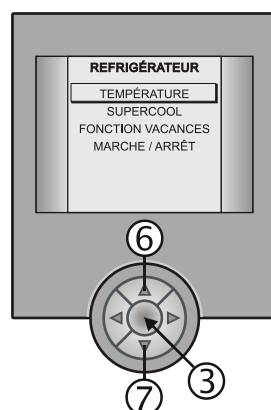

Les touches ⑥ ou ⑦ permettent de sélectionner l'une de ces options.

TEMPÉRATURE

Modifier la température du réfrigérateur

Placer le curseur sur **TEMPÉRATURE**. Appuyer sur la touche ③.


Un infotexte relatif à la température recommandée du réfrigérateur apparaît.

Ensuite, la température actuelle est indiquée en haut de l'affichage et la température souhaitée en bas.

Abaissier la température à l'aide de la touche ⑦ = plus froid, élever la température à l'aide de la touche ⑥ = plus chaud (par ex. +8°C).

Accepter le nouveau réglage en appuyant sur la touche ③ ou interrompre la procédure sans nouveau réglage en appuyant sur la touche ⑤.

Si le réglage est accepté, la température du réfrigérateur se règle sur +8°C. Si la procédure est interrompue, l'électronique commute sur le menu REFRIGÉRATEUR.

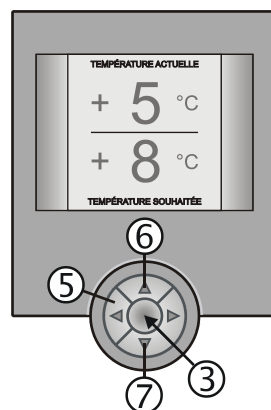

Exemple de rangement


- ① Beurre, fromage
- ② Œufs
- ③ Bouteilles, boîtes, tubes
- ④ Produits surgelés, glaçons
- ⑤ Pâtisseries, plats cuisinés
- ⑥ Viandes, charcuterie, produits laitiers
- ⑦ Fruits, légumes, salades

Compartment Biofresh :

- ⑧ Viandes, charcuterie, poisson, produits laitiers
- ⑨ Salades, fruits, légumes

Conseils

- Les aliments qui ont tendance à dégager ou à absorber les odeurs ou les saveurs d'autres aliments, ainsi que les liquides, doivent toujours être conservés dans des récipients hermétiques ou recouverts d'une protection. Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans des bouteilles bien fermées.
- N'utiliser que des emballages réutilisables et convenant à la conservation (plastique, métal, aluminium, verre).

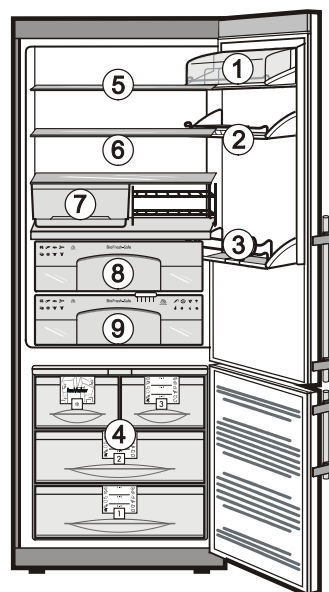

SUPERCOOL

La fonction **SUPERCOOL** permet de régler le réfrigérateur sur la puissance de réfrigération maximale. Il est particulièrement recommandé de l'utiliser lorsque vous voulez refroidir le plus rapidement possible de grandes quantités d'aliments.

Activer la fonction SUPERCOOL

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Placer le curseur sur **SUPERCOOL**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③. L'infotexte de l'affichage décrit les fonctions de Supercool.

Remarque relative aux infotextes : les infotextes plus longs sont répartis sur plusieurs pages dans l'affichage. La touche ④ permet de passer à la page suivante, la touche ⑤ de revenir à la page précédente.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que **MARCHE** et **INFO** réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **MARCHE**.

Appuyer sur la touche ③. La fonction Supercool est activée.

La fonction Supercool est désactivée automatiquement après 6 heures.

Désactivation anticipée de la fonction Supercool :


Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Activer le menu **SUPERCOOL**.

Placer le curseur sur **ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③. La fonction Supercool est désactivée.

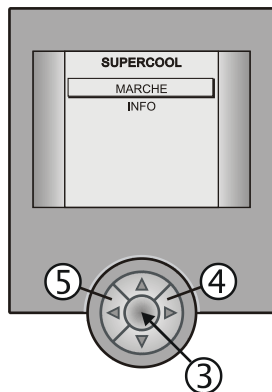

FONCTION VACANCES

En cas d'absence prolongée, le **réfrigérateur** peut passer en régime de fonctionnement indépendant. La fonction vacances ne peut être activée qu'après avoir retiré les aliments. La température constante du réfrigérateur évite la formation d'odeurs, même si la porte de l'appareil reste fermée.

Activer la fonction vacances

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Placer le curseur sur **FONCTION VACANCES**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③. L'infotexte de l'affichage décrit l'utilité de la fonction vacances.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que **MARCHE** et **INFO** réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **MARCHE**.

Appuyer sur la touche ③.

La fonction vacances est activée.

Les termes **FONCTION VACANCES** apparaissent en haut de l'affichage.

Désactiver la fonction vacances :


Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Activer le menu **FONCTION VACANCES**.

Placer le curseur sur **ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③. La fonction vacances est désactivée.

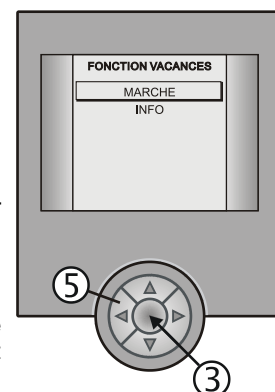

MARCHE / ARRÊT

Mettre en marche et arrêter le réfrigérateur

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Placer le curseur sur **MARCHE / ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③. L'infotexte de l'affichage décrit la mise en marche / l'arrêt du réfrigérateur.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que **ARRÊT** et **INFO** réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③. Le réfrigérateur s'arrête.

Remarque : si le réfrigérateur est mis hors service pendant une période prolongée, il est recommandé d'activer la fonction vacances après avoir retiré tous les aliments.

Si le réfrigérateur est arrêté, l'intérieur de la cuve doit être nettoyé et la porte doit rester entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Remettre le réfrigérateur en marche :


Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **REFRIGÉRATEUR**.

Activer le menu **MARCHE / ARRÊT**.

Placer le curseur sur **MARCHE**.

Appuyer sur la touche ③. Le réfrigérateur est de nouveau en service.

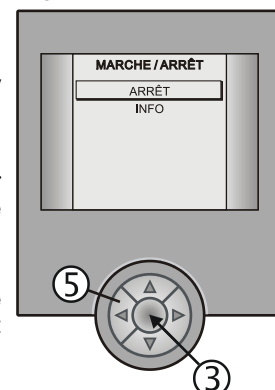

ICEMAKER

Activer la fabrique à glaçons

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **CONGÉLATEUR**.

Placer le curseur sur **ICEMAKER**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③. L'infotexte de l'affichage décrit les conditions à respecter lors de l'utilisation de la fabrique à glaçons.

!!! Avant de mettre la fabrique à glaçons en marche, s'assurer que le raccordement à l'alimentation d'eau a déjà été effectué sur l'appareil. Les informations s'y rapportant se trouvent dans les consignes d'utilisation de la fabrique à glaçons jointes séparément ! Une fois que le raccordement à l'alimentation d'eau a été effectué, la fabrique à glaçons peut être activée.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que MARCHE et INFO réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **MARCHE**. Appuyer sur la touche ③.

La fabrique à glaçons est en marche. Le symbole indiquant que des glaçons sont fabriqués apparaît dans l'affichage.

Lorsque le tiroir à glaçons est plein, un nouveau symbole apparaît dans l'affichage.

Arrêter la fabrique à glaçons :

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **CONGÉLATEUR**.

Activer le menu **ICEMAKER**.

Placer le curseur sur **ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③. La fabrique à glaçons est arrêtée.

MARCHE / ARRÊT

Mettre en marche et arrêter le congélateur

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **CONGÉLATEUR**.

Placer le curseur sur **MARCHE / ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③. L'infotexte de l'affichage décrit la mise en marche / l'arrêt du congélateur.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que ARRÊT et INFO réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **ARRÊT**.

Appuyer sur la touche ③. Le congélateur s'arrête.

Remarque : si le congélateur est mis hors service pendant une période prolongée, l'intérieur de la cuve doit être nettoyé et la porte doit rester entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Remettre le congélateur en marche :



Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **CONGÉLATEUR**.

Activer le menu **MARCHE / ARRÊT**.

Placer le curseur sur **MARCHE**.

Appuyer sur la touche ③. Le congélateur est de nouveau en service.

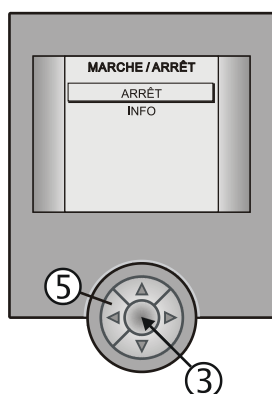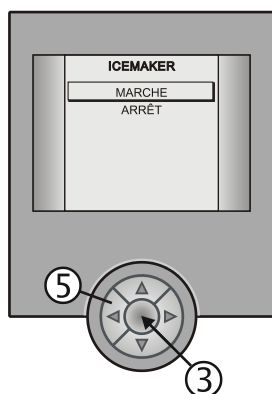

Option TEMPS DE CONSERVATION dans le menu principal

Activer le **MENU PRINCIPAL**.


Placer le curseur sur **TEMPS DE CONSERVATION**. Appuyer sur la touche ③.

Un infotexte relatif aux durées de conservation des aliments apparaît. Il est possible de se rendre immédiatement au menu pour les durées de conservation en appuyant sur la touche ③. L'électronique commute automatiquement sur ce menu après 30 secondes env.

Les noms des différents groupes d'aliments apparaissent.

Les touches ⑥ et ⑦ permettent de sélectionner l'une de ces options (par ex. POISSON).


Appuyer sur la touche ③.

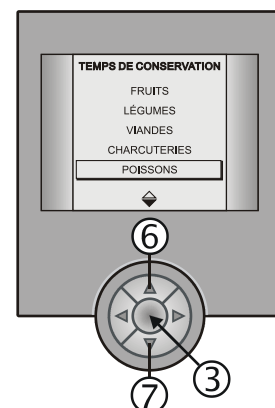

Un tableau comportant les lettres de A à Z apparaît dans l'affichage. Celles-ci correspondent à l'initiale de l'aliment recherché.

Le curseur peut se déplacer dans le tableau dans toutes les directions à l'aide des touches fléchées.


Sélectionner la lettre souhaitée (par ex. "S") et appuyer sur la touche ③.

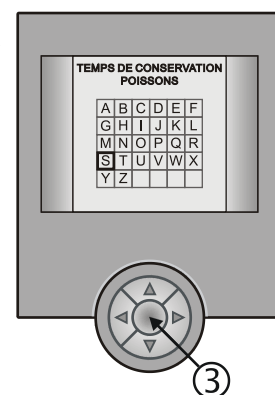

Une liste comportant la désignation des aliments apparaît dans l'affichage, le curseur se trouve sur le premier aliment commençant par la lettre "S" (par ex. SAUMON).

Remarque : si une initiale sélectionnée n'est pas disponible dans la liste, le curseur se place sur la prochaine lettre.

Appuyer sur la touche ③.

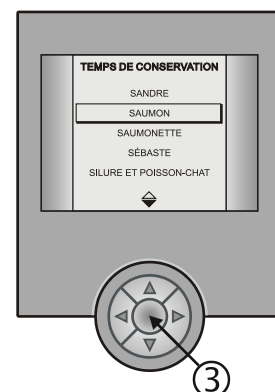


Les durées de conservation recommandées pour le **SAUMON** apparaissent dans l'affichage.

Les durées de conservation se réfèrent au lieu de stockage respectif.

REFRIGÉRATEUR BIOFRESH CONGÉLATEUR

La touche ⑤ permet de revenir sur les groupes d'aliments et de sélectionner un nouveau groupe. En appuyant sur une autre touche, l'appareil commute sur l'affichage de la température.

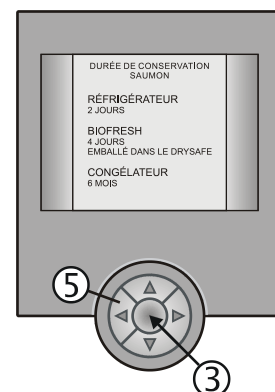

Option FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES dans le menu principal

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Placer le curseur sur **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Appuyer sur la touche ③ - le menu pour **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES** apparaît dans l'affichage. Il est constitué des options suivantes.

SECURITE ENFANTS

Sécurité contre tout arrêt et réglage de température intempestifs.


BIOFRESH

Modifier la température du compartiment Biofresh.

CONFIGURATION

Réglages de l'affichage.

Les touches ⑥ ou ⑦ permettent de sélectionner l'une de ces options.

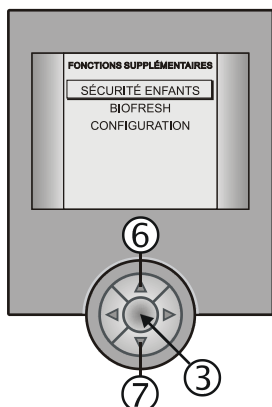

SÉCURITÉ ENFANTS

Activer la sécurité enfants

Placer le curseur sur **SÉCURITÉ ENFANTS**.

Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**.


Appuyer sur la touche ③.

L'infotexte de l'affichage décrit l'objectif de la sécurité enfants.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que MARCHE et INFO réapparaissent dans l'affichage.

Placer le curseur sur **MARCHE**.

Appuyer sur la touche ③.

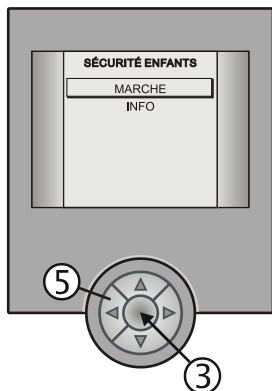

La sécurité enfants est activée. Le symbole pour SECURITE ENFANTS EN MARCHE apparaît dans l'affichage. Aucun réglage ne peut alors être effectué.

En appuyant sur une touche quelconque, un infotexte apparaît alors, décrivant la première étape à effectuer pour désactiver la sécurité enfants.

Désactiver la sécurité enfants :

Appuyer sur la touche ③ pendant 3 secondes - le **menu principal** est activé.

Activer le menu **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Activer le menu **SÉCURITÉ ENFANTS**.

Placer le curseur sur **ARRET**.

Appuyer sur la touche ③.

La sécurité enfants est désactivée.

BIOFRESH

Le compartiment Biofresh permet de conserver certains produits frais jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur traditionnel et à qualité égale.

La température de stockage régulée automatiquement à peine au-dessus de 0°C et l'hygrométrie en résultant offrent des conditions idéales pour la conservation des différents aliments.

Modifier la température du compartiment Biofresh

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Placer le curseur sur **BIOFRESH**. Appuyer sur la touche ③.

Placer le curseur sur **INFO**. Appuyer sur la touche ③.

L'infotexte de l'affichage indique la plage de réglage de la température Biofresh.

Appuyer sur la touche ⑤ jusqu'à ce que REGLAGE et INFO réapparaissent dans l'affichage.


Placer le curseur sur **REGLAGE**. Appuyer sur la touche ③.

Le réglage actuel (b5) est indiqué en haut de l'affichage et le nouveau réglage en bas.

Elever la température à l'aide de la touche ⑥ = plus chaud (b6 à b9), abaisser la température à l'aide de la touche ⑦ = plus froid (b4 à b1).

Accepter le nouveau réglage en appuyant sur la touche ③ ou interrompre la procédure sans nouveau réglage en appuyant sur la touche ⑤.

Remarque : b5 = valeur pré-réglée. En diminuant la température, **b4** à **b1**, il est possible que des températures inférieures à 0°C soient atteintes et que les aliments stockés dans le compartiment Biofresh se congèlent légèrement.

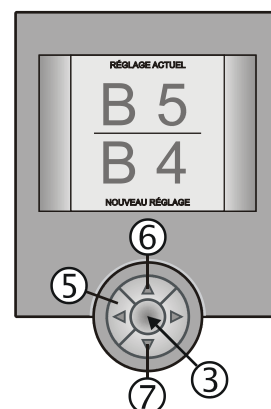

CONFIGURATION

Le réglage des paramètres d'affichage est possible dans le menu de configuration.

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Placer le curseur sur **CONFIGURATION**. Appuyer sur la touche ③ - le menu pour **CONFIGURATION** apparaît dans l'affichage. Il est constitué des options suivantes.

ÉCLAIRAGE


Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage.

CONTRASTE

Réglage du contraste de l'affichage.

LANGUE

Réglage de la langue dans laquelle les menus doivent être affichés.

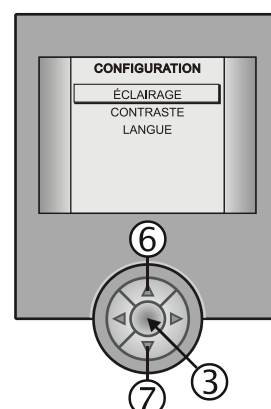

Les touches ⑥ ou ⑦ permettent de sélectionner l'une de ces options.

ECLAIRAGE

Régler l'intensité lumineuse de l'affichage

Placer le curseur sur **ÉCLAIRAGE**. Appuyer sur la touche ③ - le menu pour **ÉCLAIRAGE** apparaît dans l'affichage. Il est constitué des options suivantes.

ÉCLAIRAGE ACTIF

Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage durant l'utilisation de l'électronique.

ÉCLAIRAGE PASSIF



Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage lorsque l'électronique se trouve en mode affichage, c.-à-d. lorsque aucune touche n'a été pressée pendant une durée prolongée.

Placer le curseur sur l'une des options. Appuyer sur la touche ③.

Les touches ⑥ et ⑦ permettent de régler l'intensité lumineuse de 1 à 10.

1 = affichage sombre
10 = affichage clair

Il est recommandé de régler l'ECLAIRAGE ACTIF de façon plus claire que l'ECLAIRAGE PASSIF. En appuyant sur une touche, l'intensité lumineuse de l'affichage devient plus forte. Il est ainsi possible de remarquer immédiatement si des réglages ont été effectués sur l'électronique.

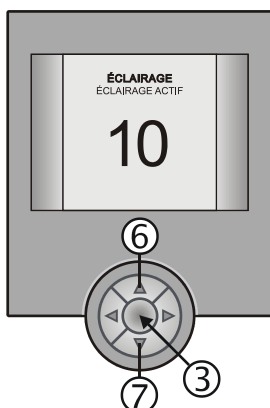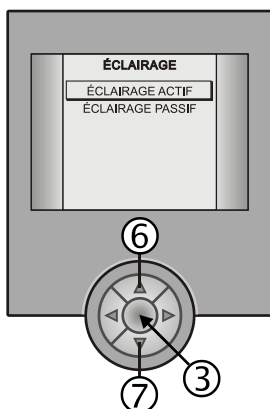

CONTRASTE

Cette option permet de régler le contraste entre l'écriture et l'arrière-plan.

Activer le **MENU PRINCIPAL**.


Activer le menu **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Activer le menu **CONFIGURATION**.

Placer le curseur sur **CONTRASTE**. Appuyer sur la touche ③.

Les touches ⑥ et ⑦ permettent de régler le contraste de 1 à 10.

1 = faible contraste
10 = fort contraste

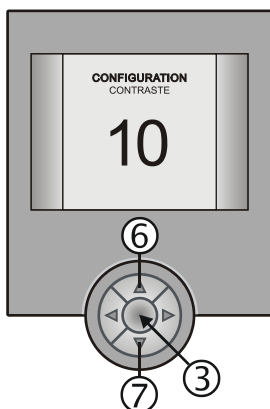

LANGUE

Régler la langue

Activer le **MENU PRINCIPAL**.

Activer le menu **FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES**.

Activer le menu **CONFIGURATION**.

Placer le curseur sur **LANGUE**.


Appuyer sur la touche ③.

Le choix des langues apparaît dans l'affichage.

Sélectionner la langue souhaitée à l'aide des touches ⑥ ou ⑦.

Appuyer sur la touche ③.

Tous les textes de menu apparaissent alors dans la langue sélectionnée.

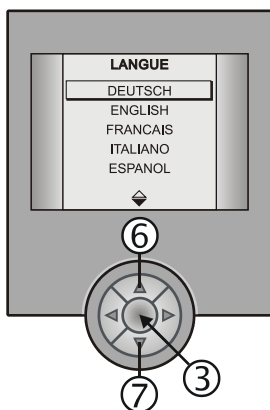

FONCTIONS D'ALARME

L'électronique est équipée de fonctions d'alarme qui sont activées en cas de températures non autorisées ou de dysfonctionnements.

Alarme > Température du congélateur trop élevée

Lorsque la température du congélateur est trop élevée, cette élévation est signalée dans l'affichage et l'alarme sonore retentit.

En appuyant sur la touche ③, le signal sonore s'arrête. L'affichage indique de nouveau la température.


L'une des alarmes suivantes apparaît dans l'affichage :

- > **Température trop élevée**
- > **Panne du réseau**

Ce cas peut se présenter :

- lorsque, la porte de l'appareil étant restée ouverte trop longtemps, de l'air chaud ambiant s'est introduit dans le congélateur ;
- à la suite d'une coupure de courant prolongée ;
- sur un appareil défectueux.

Contrôler les aliments pour voir si ceux-ci sont décongelés ou avariés. Si l'indication de défaut continue de s'afficher, s'adresser au service après-vente (voir paragraphe Pannes éventuelles).

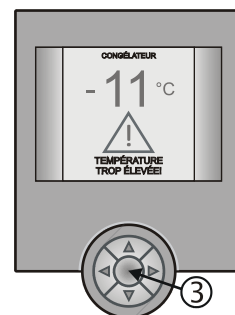


Alarme > Porte de l'appareil ouverte

Si l'une des portes de l'appareil reste ouverte plus de 60 s, l'affichage indique **VEUILLEZ FERMER LA PORTE** (pour la REFRIGÉRATION ou la CONGÉLATION). L'alarme sonore retentit.

En appuyant sur la touche ③, le signal sonore s'arrête.

En refermant la porte, l'affichage normal de la température apparaît de nouveau.

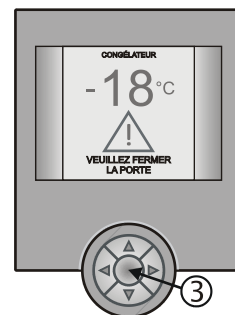

Alarme > Icemaker

En cas de dysfonctionnement de la fabrique à glaçons, un message d'alarme apparaît dans l'affichage.

> **VERIFIER L'ARRIVÉE D'EAU**

> **LE TIROIR À GLAÇONS NE PEUT ÊTRE VIDÉ**

> **ERREUR CAPTEUR**


> **ERREUR MÉCANIQUE**

L'alarme sonore retentit.

En appuyant sur la touche ③, le signal sonore s'arrête. L'affichage indique de nouveau la température. L'affichage indique **ERREUR ICEMAKER**.

S'assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur de commande (voir paragraphe **Pannes éventuelles** dans les consignes d'utilisation de la fabrique à glaçons jointes séparément).

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à la panne, veuillez vous adresser au service après-vente.

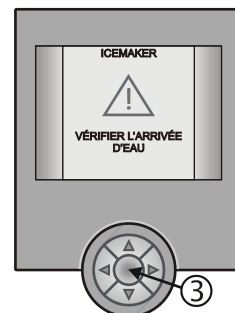

Alarme > F1 à F5

Si F1 à F5 apparaît dans l'affichage, cela signifie qu'un défaut s'est produit dans l'appareil.

S'adresser dans ce cas au service après-vente (voir paragraphe Pannes éventuelles).

Conseils pour la congélation et la conservation

- Emballez toujours les aliments que vous congelez vous-même en portions adaptées à votre consommation courante. Pour une congélation rapide et correcte, respecter les quantités suivantes dans chaque paquet :
fruits et légumes : paquets de 1 kg maximum, viandes : paquets de 2,5 kg maximum.
- N'utiliser que des emballages disponibles dans le commerce type sacs de congélation, récipients recyclables en plastique, métal et aluminium.
- Ne pas placer des produits frais à congeler au contact de produits déjà congelés. Veiller aussi à ce que les paquets soient secs, pour éviter qu'ils ne se collent entre eux en se congelant.
- Indiquer le contenu et la date sur les paquets à congeler et respecter scrupuleusement la date limite de conservation.
- Ne jamais placer de bouteilles ou cannettes contenant une boisson gazeuse dans le congélateur, car elles pourraient exploser.
- En règle générale, ne décongeler que la quantité nécessaire à votre consommation. Cuisiner aussi rapidement que possible les aliments venant d'être décongelés.

Les aliments congelés peuvent être décongelés de la manière suivante :

- dans le four à chaleur tournante,
- dans le four à micro-ondes,
- à température ambiante,
- dans le réfrigérateur ; le froid dissipé est utilisé pour la réfrigération des autres aliments.


Compartiment Biofresh

Le tiroir du haut ⑧ est idéal pour la conservation de denrées sèches ou emballées (produits laitiers, viande, poisson, charcuterie par ex.). Les produits sont conservés dans une atmosphère relativement sèche.

Le tiroir réglable ⑨ est destiné, en réglage "humide", à conserver des salades, légumes, fruits. Une fois le tiroir bien rempli, la température de conservation se stabilise et présente une humidité relative allant jusqu'à 90% maximum. Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce tiroir au choix (atmosphère sèche ou humide).

Réglage du degré hygrométrique :

- Positionnement sur "**Sec**" (**petit symbole d'humidité**) - pousser le curseur vers la gauche. Introduire des aliments adaptés au stockage en climat sec.
- Positionnement sur "**Humide**" (**grand symbole d'humidité**) pour un degré hygrométrique élevé de 90% maximum - pousser le curseur tout à fait vers la droite. Ce positionnement est idéal pour les aliments à haut degré d'humidité interne comme la laitue fraîche, stockés sans emballage.

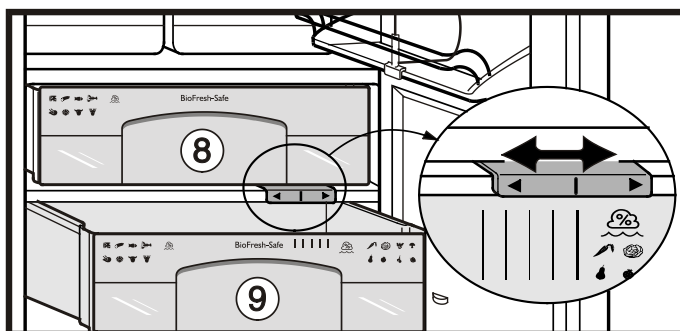


Remarques

- Le degré hygrométrique dans le compartiment Biofresh dépend de l'humidité initiale contenue dans les aliments et de la fréquence d'ouverture de la porte.
- En effet, c'est la qualité et le degré de fraîcheur qui déterminent la durée de conservation des denrées.
- Les denrées d'origine animale et végétale sans emballage devront toujours être rangées séparément dans les tiroirs. Lorsque pour des raisons de place, vous devez les ranger ensemble, il faudra les emballer ! Ne pas mettre en contact différentes sortes de viandes ; toujours les séparer par un emballage. Vous éviterez ainsi toute altération prématurée due à la transmission de germes.
- Les fromages, les pommes de terre, les légumes délicats tels que les concombres, les poivrons, les aubergines, les avocats, les tomates, les haricots, les courgettes ainsi que tous les fruits exotiques sensibles au froid tels que les ananas, les bananes, les pamplemousses, les melons, les mangues, les papayes, etc. ne doivent pas être conservés dans le compartiment Biofresh.


Intérieur modulable

Les **surfaces de rangement** peuvent être déplacées suivant la place nécessaire. Pour retirer une surface, la soulever par l'avant et la tirer jusqu'à mi-distance, puis la basculer vers le haut ou vers le bas pour la sortir. Quand vous la remettez en place, veiller à ce que la butée située à l'arrière soit orientée vers le haut, afin d'éviter que les denrées ne se collent sur la paroi du fond.

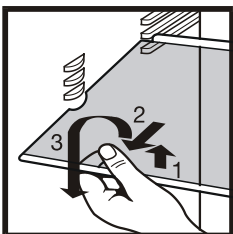


Pour changer de place les balconnets de porte

- soulever verticalement les balconnets, les retirer vers l'avant et les replacer à la hauteur voulue en procédant dans le sens inverse.
- En **modifiant la position de la cloison de maintien bouteilles**, vous évitez que les bouteilles ne se renversent à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

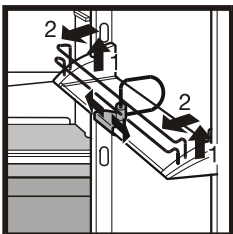


Surface de rangement en deux parties pour les aliments de grande taille

Si vous avez besoin de place pour ranger de grandes bouteilles ou des récipients volumineux, pousser au fond la demi-tablette.

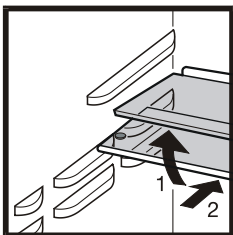

Range-bouteilles

Le range-bouteilles vous offre un espace supplémentaire pour la réfrigération des boissons.

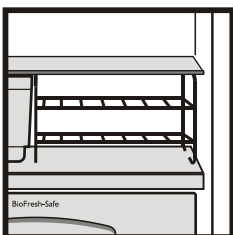



Eclairage intérieur

Si la porte est restée ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 mn. L'éclairage se trouve derrière un cache à l'intérieur de l'appareil en haut et se compose de deux ampoules. Si l'une d'elles est défectueuse, veuillez vous reporter aux instructions ci-dessous.

Caractéristiques des ampoules :
puissance maximale 25 W. Nature du courant et tension applicables à l'ampoule doivent coïncider avec les indications de la plaquette signalétique de votre appareil ;
douille : E 14.

Remplacement de l'ampoule :


- **Débrancher la prise de l'appareil ou retirer/dévisser le fusible.**
- Dévisser la baguette de maintien ① et la retirer dans le sens de la flèche.
- Enlever la plaque de verre ②.
- Remplacer l'ampoule défectueuse. En vissant la nouvelle ampoule, veiller à ce que le joint ③ soit parfaitement posé dans le socle de l'ampoule.
- Replacer la plaque de verre ② et la baguette de maintien ①.

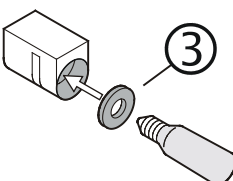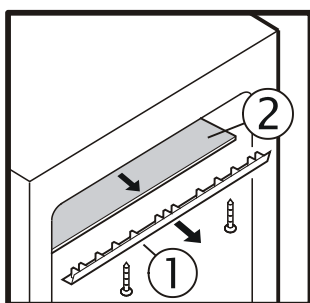

Plan de congélation

Il indique, à l'aide de symboles, la durée de conservation des différentes denrées (en mois).


La durée de conservation (valeur inférieure ou supérieure) des aliments dépend principalement de leur fraîcheur initiale, de leur préparation avant congélation et de la qualité souhaitée. Pour des aliments gras, respecter les valeurs inférieures indiquées dans le plan de congélation.

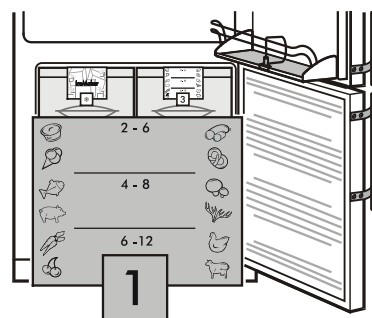

Accumulateurs de froid

En cas de coupure de courant, les accumulateurs de froid fournis avec votre appareil évitent une remontée trop rapide de la température interne.


Pour obtenir la "durée de conservation maximale en cas de panne", placez les accumulateurs de froid directement dans le tiroir supérieur, sur les aliments congelés.

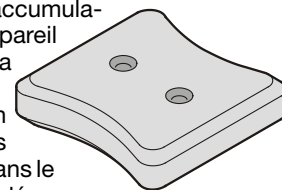

Dégivrage

Réfrigérateur

Le réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automatique. L'eau de dégivrage est recueillie dans un bac, d'où elle s'évapore ensuite grâce à la chaleur dégagée par le compresseur. Veiller uniquement à ce que l'eau de dégivrage puisse s'écouler sans entrave par l'orifice d'écoulement situé derrière le tiroir Biofresh du haut à l'arrière de la cuve.

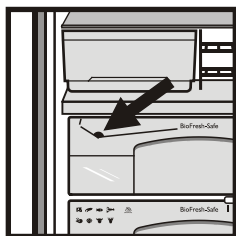

Congélateur

Le système No-frost assure le dégivrage automatique de l'appareil.

L'humidité produite se condense sur l'évaporateur, où elle gèle. Grâce au dégivrage automatique et périodique de l'appareil, la glace fond et s'évapore ensuite grâce à la chaleur dégagée par le compresseur.

Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, arrêter systématiquement l'appareil. Pour cela, débrancher la prise ou mettre hors circuit les protections électriques situées en amont.

Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois extérieures de l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités de produit à vaisselle. N'utiliser ni détergents sableux ou acides, ni solvants chimiques.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à vapeur : risque de dommages matériels et de blessures.

- Éviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties électriques et par la grille de ventilation.
- Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
- Nettoyer, dépoussiérer une fois par an le compresseur et le condenseur (grille en métal située au dos de l'appareil).
- Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à l'intérieur de l'appareil - elle est importante pour le service après-vente.
- Nettoyer les **appareils en version acier inox** avec un produit nettoyant pour acier inox vendu habituellement dans le commerce.
- Pour obtenir une protection maximale, veuillez appliquer un produit d'entretien spécial pour acier inox après le nettoyage, uniformément et dans le sens du polissage. Au début, il est normal de constater des emplacements plus sombres et des zones où la couleur de la surface de l'inox est plus intense.
- N'utilisez jamais d'éponge abrasive/grattoir, de produits de nettoyage concentrés, de détergents sableux, fortement chlorurés ou acides ou de solvants chimiques ; vous risqueriez d'endommager les surfaces et de provoquer leur corrosion.

Arrêt prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives CE 2004/108/CE et 2006/95/CE.

Le fabricant de cet appareil s'efforce d'améliorer tous les types et modèles de sa gamme. Il se réserve donc le droit d'apporter des modifications concernant la forme, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses appareils.

Pannes éventuelles

Votre appareil est conçu et construit de sorte à assurer l'absence de pannes et une grande longévité. Si une panne venait cependant à se produire pendant le fonctionnement, veuillez alors vérifier si la perturbation n'est pas due à une erreur de commande (dans ce cas, les frais occasionnés vous seront facturés, même pendant la garantie).

Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en contrôlant les causes possibles :

L'appareil ne fonctionne pas :

- L'appareil est-il en position marche ?
- La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
- Le fusible de la prise est-il en bon état ?


L'appareil est trop bruyant :

- L'appareil est peut-être mal calé.
- Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les bruits dus à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne peuvent être évités.

La température n'est pas assez basse :

- Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Température")
- Une quantité excessive de produits frais a peut-être été introduite dans l'appareil.
- Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il la bonne température ?
- La ventilation est-elle correctement assurée ?
- L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la panne, veuillez alors consulter votre S.A.V. le plus proche en lui indiquant la désignation ①, l'index ② et le numéro de l'appareil ③ figurant sur la plaquette signalétique. Vous trouverez la plaquette signalétique à l'intérieur de l'appareil, à gauche (réfrigérateur).

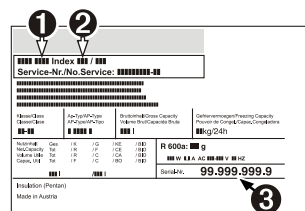


Insertion entre deux éléments de cuisine

Pour conserver une unité de ligne, il est possible de fixer, au-dessus de l'appareil, un élément haut ① qui s'alignera à la hauteur de la cuisine. Dans ce cas, il est impératif d'assurer la ventilation haute de l'appareil. Pour cela, fixer l'élément haut de sorte à laisser un espace d'aération d'une profondeur minimale de 50 mm entre le dos de l'élément et le mur, sur toute la largeur de l'élément. L'ouverture d'aération disponible sous le plafond de la cuisine devra présenter une section minimale de 300 cm².

Lorsque l'appareil est placé près d'un mur ④, laisser un espace d'environ 50 mm côté charnières entre l'appareil et le mur (déplacement de la poignée lorsque la porte est ouverte).


- ① Élément haut
- ② Réfrigérateur/Congélateur
- ③ Paroi du meuble
- ④ Mur

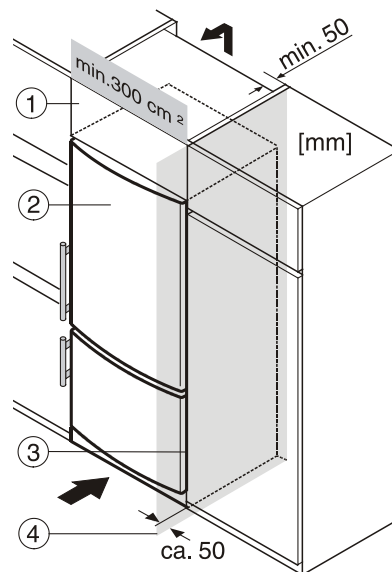


Inversion du sens d'ouverture de la porte

Attention ! Débrancher la prise avant l'inversion du sens d'ouverture de la porte.


- Déboîter les plaques d'appui ⑳ à l'avant et les enlever.
- Poser les poignées ㉑ et les bouchons ㉒ sur le côté opposé.
- Monter les plaques d'appui ㉓.

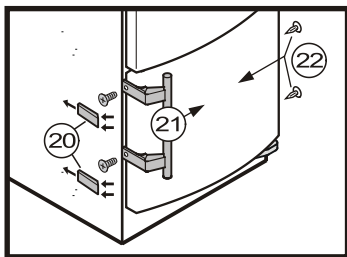


- Retirer le cache ①.
- Dévisser le support ②.
- Retirer la porte du bas.
- Retirer le cache ④ et l'enfoncer sur le côté opposé.
- Poser les éléments de charnière ③ du support ② sur le côté opposé.

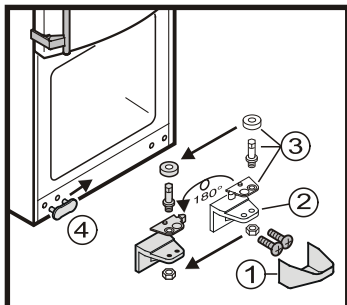


- Retirer le cache ⑤ de la partie supérieure de l'appareil.
- Ouvrir la porte du haut.
- Désenclipper et retirer le cache ⑥.

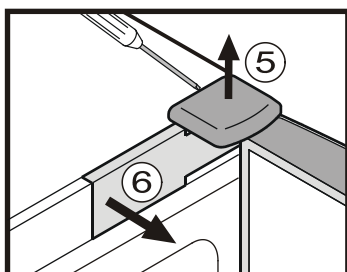


- Retirer la fiche ⑦ et extraire le câble des guidages du support ⑧.
- Dévisser les vis ⑨.
- Basculer la porte latéralement et la retirer en la soulevant.

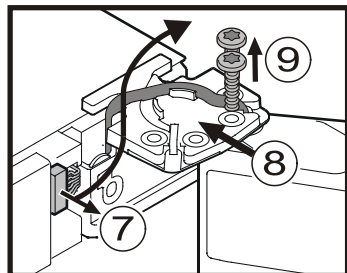


- Dévisser le support ⑧.
- Retirer les éléments plastique et les poser sur le côté opposé du support ⑧.

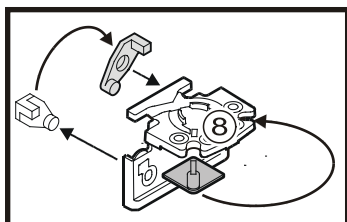

- Poser l'équerre en tôle ⑩ et le cache ⑪ sur le côté opposé.
- Visser le support ⑧ sur le côté gauche de l'appareil.

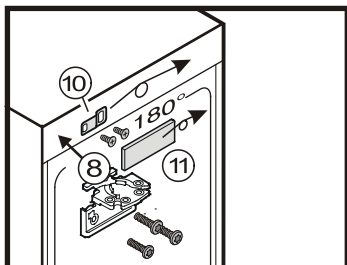


- Retirer le pivot ⑫ et la douille ⑬ et les replacer après les avoir inversés.
- Monter le support ⑭ et le cache ⑮ sur le côté opposé.

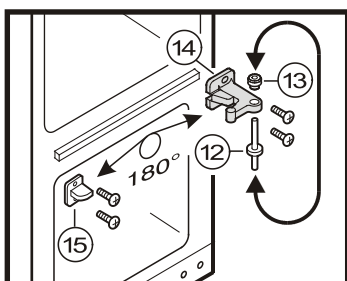


Démonter les pièces de l'ouverture du palier droit de la porte du réfrigérateur :

- Désenclipper et retirer le cache ⑮.
- Dévisser les vis ⑮.
- Retirer la pièce enfichable ⑮.
- Démontez les éléments plastique ⑮ de l'ouverture du palier gauche de la porte et les replacer dans le palier droit.

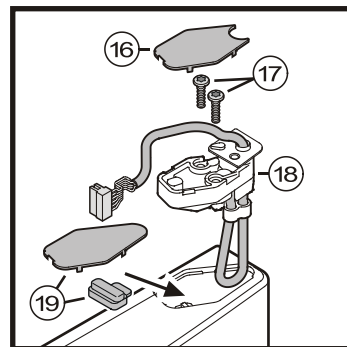


Encastrer de nouveau les pièces dans l'ouverture du palier gauche de la porte du réfrigérateur :


- Placer la pièce enfichable ⑮ et la fixer avec des vis ⑮.
- Remettre en place le cache ⑮.

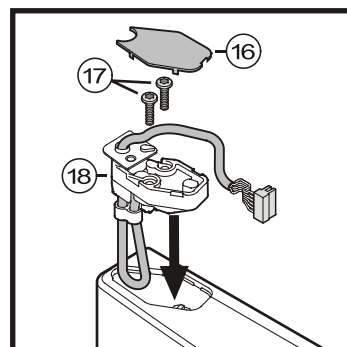

- Poser la porte sur le pivot intermédiaire et l'approcher vers le côté de l'appareil.
- Visser les vis ⑨.
- Replacer le câble dans les guidages du support et l'insérer derrière le support.
- Brancher la fiche ⑦.

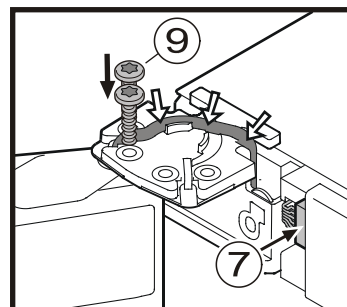

- Enclencher le cache ⑤.
- Enclencher le cache ⑥.
- Fermer la porte du haut.

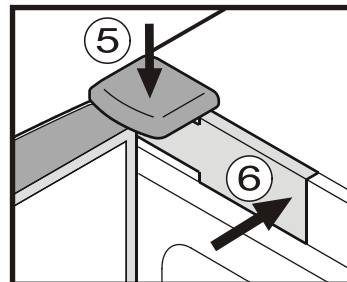

- Accrocher la porte du bas sur le pivot ⑭ et la fermer.
- Replacer le support ② dans le palier inférieur de la porte et le visser.
- Enclencher le cache ①.

